

Klebefläche hinterer Schwimmer-Mittelspant

Klebefläche hinterer Schwimmerspant

hinterer Schwimmerspant (2x), 6mm Depron

hinterer Schwimmer-Mittelspant sowie vorderer Schwimmerspant (4x), 6mm Depron.

vorderer Schwimmer-Mittelspant (2x), 6mm Depron



S. 1


die beiden Mittelspanten werden untereinander verklebt.

hinterer Schwimmer-Boden,
6mm Depron (2x)


69

197

41

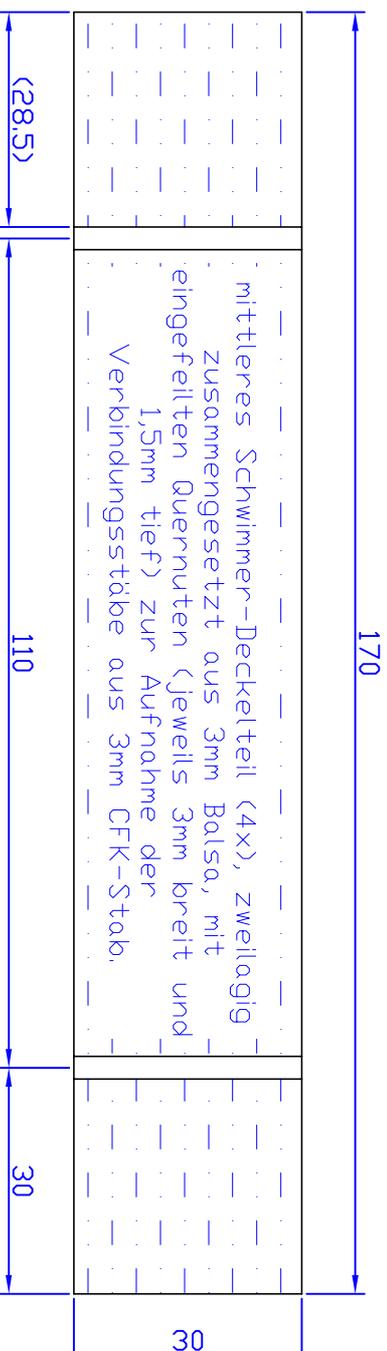

Die Schwimmer werden untereinander mit zwei CFK-Rundstäben der Abmessung \varnothing 3mm / 22cm Länge verbunden.

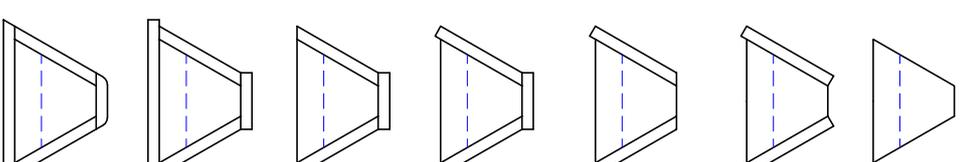

1. Mittlere Schwimmerspanten zusammenkleben
2. Schwimmer-Seiten-
teile mit den Spanten verbinden
3. Seitenteile oben plan schleifen
4. vorab fertig zusammengefügte Schwimmer-Deckel-
teile aufkleben
5. Seitenteile unten plan schleifen
6. Bodenteile aufkleben
7. Seitliche überständige beisehleifen und Oberseite harmonisch verrunden.

Aufbau der Schwimmer in 7 Schritten